




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Газонокосилка электрическая

KATANA KL3210E

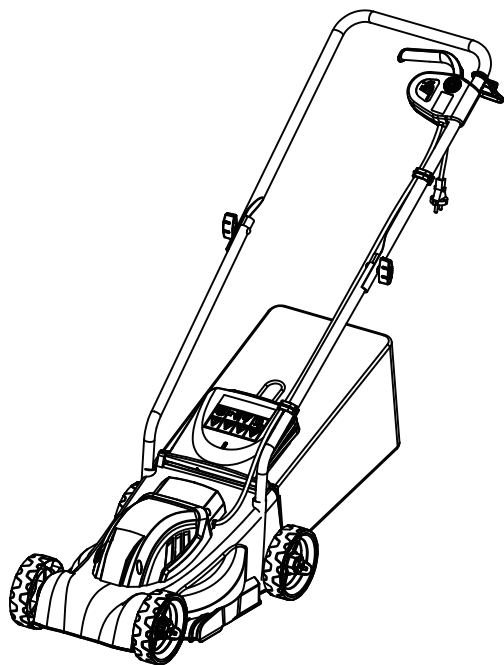

Важная информация

Прочтите руководство перед использованием и сохраните его.



Содержание

Введение	2
Техника безопасности	3
Описание символов	12
Комплект поставки	14
Сборка	15
Эксплуатация	19
Обслуживание и хранение	22
Типовые неисправности	25
Технические характеристики	27
Переработки и утилизация	28
Гарантийные обязательства	29

Введение

Благодарим вас за приобретение нашей газонокосилки. Мы надеемся, что вы будете с удовольствием пользоваться данным инструментом в течение многих лет.

Газонокосилка предназначена для скашивания травы и другой мягкой растительности на приусадебных и дачных садовых участках, однако ее не допускается использовать в общественных садах, парках, спортивных центрах или на обочинах дорог, а также в сельском и лесном хозяйстве.



ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите все предупреждения и инструкции по технике безопасности. Их несоблюдение может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезным травмам. Внимательно прочитайте инструкции по безопасной эксплуатации газонокосилки. Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

1. Дети должны находиться под присмотром. Играть с устройством строго запрещено.
2. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми.

ВАЖНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Правила безопасной эксплуатации
газонокосилки с электрическим приводом

Обучение

1. Внимательно прочитайте данное руководство. Ознакомьтесь с органами управления и правилами эксплуатации устройства.
2. Никогда не позволяйте детям или людям, не знакомым с данным руководством, пользоваться устройством. Местные правила могут ограничивать возраст пользователя.

3. Никогда не эксплуатируйте устройство, когда рядом находятся люди (особенно дети) или домашние животные.
4. Помните, что пользователь несет ответственность за несчастные случаи или опасности, возникающие для других людей или их имущества.

Подготовка к работе

1. При работе с устройством всегда надевайте прочную обувь и длинные брюки. Не работайте с устройством босиком или в открытых сандалиях. Старайтесь не носить при работе с устройством свободную одежду или одежду со свисающими шнурками или завязками.
2. Тщательно осмотрите место, где будет использоваться устройство, и уберите все предметы, которые могут быть отброшены вращающимися частями.
3. Перед использованием всегда визуально проверяйте, чтобы лезвие ножа, крепежный болт ножа и весь режущий узел не были изношены или повреждены. Заменяйте изношенные или поврежденные компоненты комплектами с целью сохранения балансировки. Замените поврежденные или не читаемые этикетки.
4. Перед использованием проверьте источник питания и кабель на наличие признаков повреждения или износа. В случае повреждения кабеля во время работы незамедлительно отсоедините его от источника питания. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАБЕЛЮ ДО ОТСОЕДИНЕНИЯ ОТ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ.** Не используйте газонокосилку, если кабель поврежден или изношен.

Работа с газонокосилкой

1. Эксплуатируйте устройство только при дневном или хорошем искусственном освещении.
2. Избегайте эксплуатации устройства на мокрой траве.
3. На склонах всегда обеспечивайте надежную опору.
4. Ходите, а не бегайте при работе с устройством.
5. Косите поперек склона, а не вверх и вниз.
6. Соблюдайте предельную осторожность при смене направления движения на склонах.
7. Не скашивайте слишком крутые склоны.
8. Соблюдайте предельную осторожность при движении задним ходом или подтягивании устройства к себе.
9. Остановите нож (ножи), если устройство необходимо наклонить для транспортировки при пересечении поверхностей, отличных от травы, а также при транспортировке устройства к месту использования и обратно.
10. Никогда не эксплуатируйте газонокосилку с неисправными защитными кожухами или щитками, а также без установленных защитных устройств, например, дефлекторов и/или травосборника.
11. Включайте двигатель осторожно, в соответствии с инструкциями, ставьте ноги на достаточном расстоянии от ножа.
12. Не наклоняйте газонокосилку при включении двигателя, за исключением случаев, когда устройство необходимо наклонить для запуска. В этом случае не наклоняйте его больше, чем это необходимо, и поднимайте только ту часть, которая находится в стороне от пользователя.

13. Не запускайте устройство, стоя перед разгрузочным отверстием.
14. Не подносите руки или ноги к вращающимся частям или под них. Всегда держитесь подальше от разгрузочного отверстия.
15. Не транспортируйте газонокосилку при работающем источнике питания.
16. Остановите газонокосилку и извлеките вилку из розетки. Убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились
 - всякий раз, когда вы оставляете устройство без присмотра,
 - перед очисткой засоров или разгрузкой желоба,
 - перед проверкой, чисткой или работой с газонокосилкой,
 - после удара о посторонний предмет. Осмотрите устройство на предмет повреждений и произведите ремонт перед повторным запуском и эксплуатацией устройства;
17. В случае необычной вибрации устройства необходимо незамедлительно:
 - проверить на наличие повреждений,
 - заменить или отремонтировать все поврежденные детали,
 - проверить наличие и закрепить все незакрепленные детали.

Обслуживание и хранение

1. Все гайки, болты и винты должны быть затянуты, чтобы устройство находилось в безопасном рабочем состоянии.

2. Регулярно проверяйте травосборник на предмет износа или повреждения.
3. Будьте осторожны при регулировке режущего механизма, чтобы избежать попадания пальцев между движущимися ножами и неподвижными частями устройства.
4. Всегда давайте устройству остыть перед размещением на хранение.
5. При обслуживании ножей помните, что даже при отключенном источнике питания ножи могут двигаться.
6. Для обеспечения безопасности проведения работ заменяйте изношенные или поврежденные детали. Используйте только оригинальные запасные части и принадлежности

Ремонт

Ремонтируйте устройство только в авторизованном сервисном центре. Устройство изготовлено в соответствии с действующими нормами безопасности. Во избежание получения травм ремонт устройства должен производиться только квалифицированными специалистами.

Используйте только принадлежности и детали, предназначенные производителем для данного устройства. Несоблюдение данного требования может привести к получению травм.

Рекомендации для устройств класса II

Питание газонокосилки должно осуществляться через устройство защитного отключения (УЗО) с током отключения не более 30 мА.

Снижение вибрации и шума

Для снижения воздействия шума и вибрации ограничьте время работы, используйте режимы работы с низким уровнем вибрации и шума, а также используйте средства индивидуальной защиты.

Для минимизации рисков воздействия вибрации и шума учитывайте следующие моменты:

1. Используйте газонокосилку только в соответствии с ее конструкцией и данным руководством.
2. Убедитесь, что газонокосилка находится в исправном состоянии и обслуживается надлежащим образом.
3. Используйте подходящий режущий инструмент и следите за его исправностью.
4. Крепко держитесь за ручки
5. Обслуживайте газонокосилку в соответствии с настоящим руководством и следите за наличием хорошей смазки (при необходимости).
6. Планируйте свой график проведения работ таким образом, чтобы распределить использование инструмента с высокой вибрацией на как можно более длительный период времени.

Аварийные ситуации

При помощи данного руководства ознакомьтесь с правилами пользования данным устройством. Запомните указания по технике безопасности и следуйте им в точности, чтобы снизить риск возникновения опасных ситуаций.

- 1. Всегда будьте внимательны при использовании данного устройства, чтобы вовремя распознать и устранить опасность.**

Своевременное вмешательство поможет предотвратить серьезные травмы и материальный ущерб.

- 2. При возникновении каких-либо неисправностей выключите и отсоедините газонокосилку от электросети.**

Перед повторной эксплуатацией устройства поручите квалифицированному специалисту его проверку и, при необходимости, ремонт.

Остаточные риски

Даже если вы эксплуатируете газонокосилку в соответствии со всеми требованиями безопасности, потенциальные риски нанесения вреда здоровью и имуществу сохраняются. Исходя из конструкции данного устройства могут возникнуть следующие опасности:

- 1. Негативное воздействие на здоровье в результате вибрации, если газонокосилка используется в течение длительного времени, не управляется или не обслуживается надлежащим образом.**

1. Нанесение вреда здоровью и имуществу из-за поломки оборудования или внезапного удара о скрытые предметы во время использования.
2. Нанесение вреда здоровью и имуществу летящими предметами.



ВНИМАНИЕ!

Во время работы данное устройство создает электромагнитное поле! При определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для активных или пассивных медицинских имплантатов! Для снижения риска серьезных или смертельных травм медицинскими имплантатами перед эксплуатацией данного устройства проконсультируйтесь со своим врачом и производителем медицинских имплантатов!

Использование по назначению

Данная электрическая газонокосилка предназначена для стрижки газонов на приусадебных участках, в садах, а также для сбора скошенной травы в мешки, мульчирования или удаления с участка.

Устройство не должно использоваться в сырую погоду и не может применяться для скашивания сухой, влажной или высокой травы, например, пастбищной травы, а также для измельчения листьев.

Устройство предназначено только для частного (некоммерческого) использования. Запрещается использовать его в целях, отличных от описанных.

Распаковка

1. Распакуйте все детали и положите их на ровную, устойчивую поверхность.
2. Удалите все упаковочные материалы и транспортировочные приспособления, если таковые имеются.
3. Проверьте комплектность и отсутствие повреждений всех перечисленных ниже деталей. В случае отсутствия или повреждения некоторых деталей не используйте устройство, а обратитесь к поставщику. Использование некомплектного или поврежденного устройства представляет опасность для людей и имущества.
4. Убедитесь, что у вас имеются все принадлежности и инструменты, необходимые для сборки и эксплуатации. В список также входят подходящие средства индивидуальной защиты.

Описание символов



Предостережение/
предупреждение



Прочтите руководство
пользователя



Не подвергайте
устройство
воздействию дождя
или влаги и не
эксплуатируйте его в
таких условиях.



Используйте защиту
для глаз



Используйте
защитные перчатки



Используйте защиту
органов дыхания



Никогда не
используйте
газонокосилку без
травосборника или
защитного кожуха.



Существует
опасность выброса
измельчителем
некоторых
предметов. Не
подпускайте
посторонних.



Остерегайтесь
острых лезвий.
Ножи продолжают
вращаться после
выключения
двигателя.
Перед
обслуживанием
или при
повреждении
кабеля извлеките
вилку из розетки.



Держите кабель
питания подальше
от режущих
элементов.



Используйте
средства защиты
органов слуха.



Носите нескользящую защитную обувь



Гарантированное значение уровня звука: 96 дБ(А)



Устройство соответствует применимым евразийским нормам по результатам оценки соответствия.




Символ WEEE. Отработанные электрические устройства не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Утилизация должна осуществляться с привлечением специализированных предприятий. Уточните у местных органов власти или поставщика, где можно сдать устройство на переработку.



Данное устройство относится к классу защиты II. Это означает, что оно оснащено усиленной или двойной изоляцией.

Комплект поставки

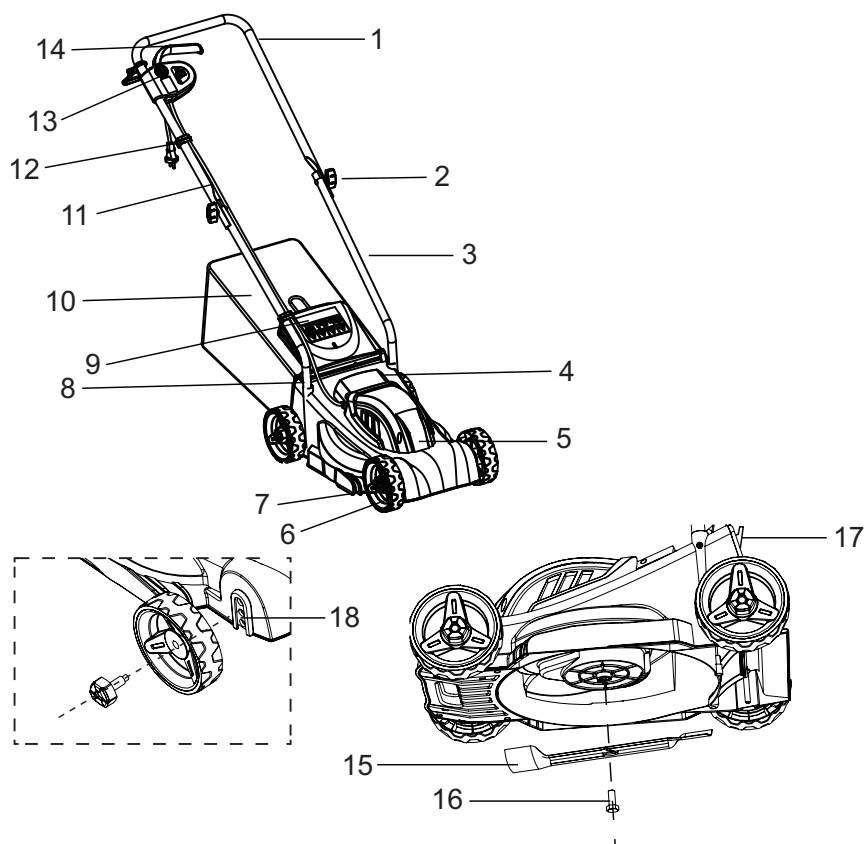

1. Верхняя ручка
2. Болт с гайкой-барашком (2 шт.)
3. Нижняя ручка
4. Транспортировочная ручка
5. Вентиляционные отверстия
6. Колеса (4 шт.)
7. Ось колеса (4 шт.)
8. Винт (2 шт.)
9. Защитный кожух

10. Травосборник
11. Кабель питания
12. Зажим для кабеля питания (2 шт.)
13. Кнопка пуска-блокировки
14. Рычаг выключателя
15. Нож
16. Болт
17. Крюк
18. Монтажные пластины

Сборка




ВНИМАНИЕ!

- Всегда проверяйте монтажные пластины перед сборкой колес. Никогда не устанавливайте колесо на поврежденную или ослабленную монтажную пластину.
- Колеса должны быть смонтированы на одном уровне. Использование изделия с колесами, собранными на разном уровне, может привести к повреждению деталей режущего механизма (например, ножа, вала и т.д.) или неудовлетворительному результату скашивания.

Сборка колес

- Совместите отверстие оси колеса с одним из трех отверстий регулировки высоты в монтажной пластине (см. рис. В).
- Вкрутите ось в монтажную пластину, чтобы зафиксировать колесо. Обратите внимание на цвет оси. Убедитесь, что цвет оси совпадает с цветом монтажной пластины (см. рис. С и D).

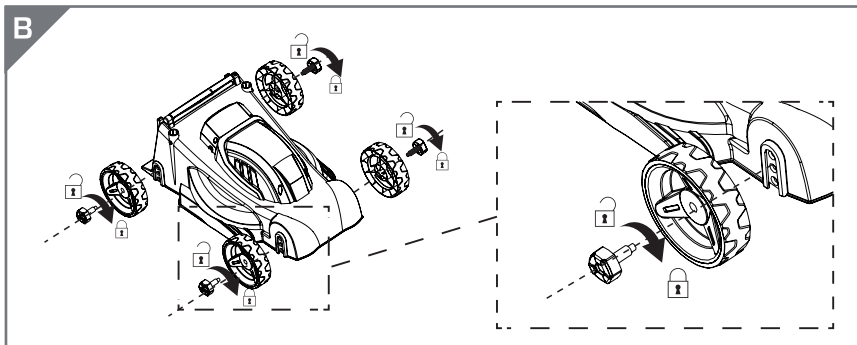

На правой стороне деки:
Затяните **СЕРЕБРИСТЫЕ** оси по
часовой стрелке для фиксации



На левой стороне деки:
Затяните **ЧЕРНЫЕ** оси
против часовой стрелки

- Повторите вышеописанную процедуру для остальных трех колес.




ПРИМЕЧАНИЕ!

Оси для левых и правых колес отличаются. Две оси черного цвета предназначены для левых колес; две оси серебристого цвета — для правых колес. Цвет осей соответствует цвету монтажной пластины на устройстве. Убедитесь, что все четыре колеса собраны на одном уровне и вращаются плавно.


При затягивании каждого колеса кладите газонокосилку на бок (см. рис. Е).

ВАЖНО! Перед каждым использованием проверяйте затяжку всех колес.

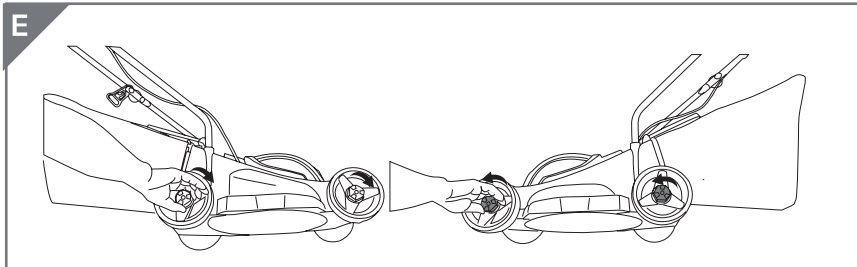





Установка нижней ручки

- Вставьте нижние части рукоятки в опоры. Убедитесь, что монтажные отверстия в нижних рукоятках совпадают с отверстиями в опорах (см. рис. F).
- Закрепите нижние части рукоятки с помощью винтов и затяните их подходящей крестовой отверткой.

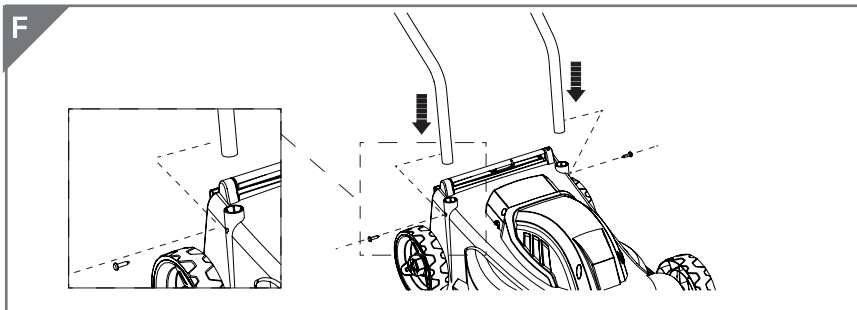


Установка верхней ручки

- Снимите болты с ручек и держите их под рукой.
- Прикрепите верхнюю часть рукоятки к нижней и совместите отверстия в верхней части с отверстиями в нижней части (см. рис. G, H и I).
- Закрепите верхнюю рукоятку с помощью ручек и болтов в нижней ее части и затяните ручки по часовой стрелке.
- Закрепите кабель питания с помощью зажимов для кабеля на рукоятке (см. рис. J).

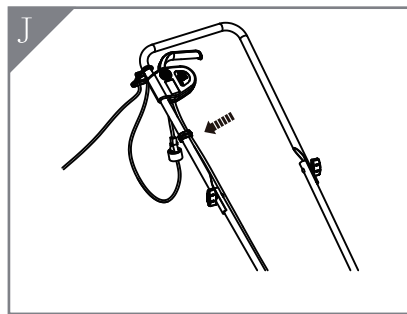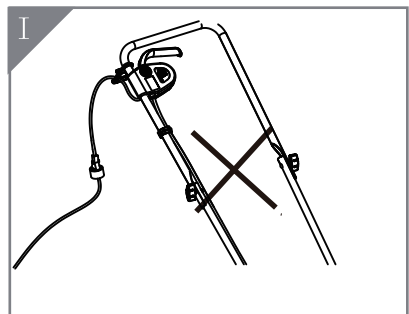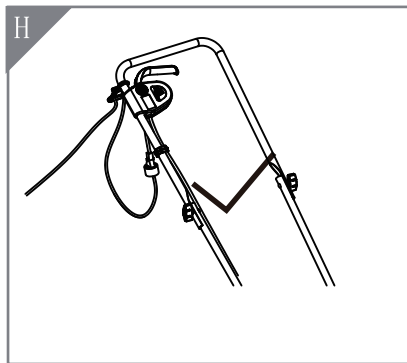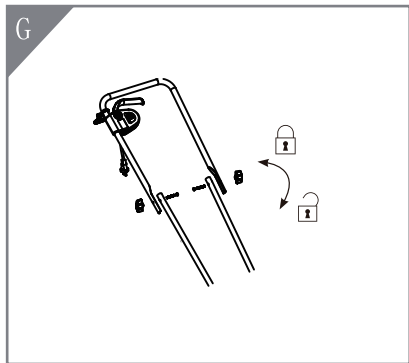

Установка травосборника

- Наденьте защелки мешка травосборника на рамку травосборника.
- Убедитесь, что защелки установлены верно.
- Поднимите дефлектор деки.
- Подвесьте травосборник на крючки (см. рис. К).

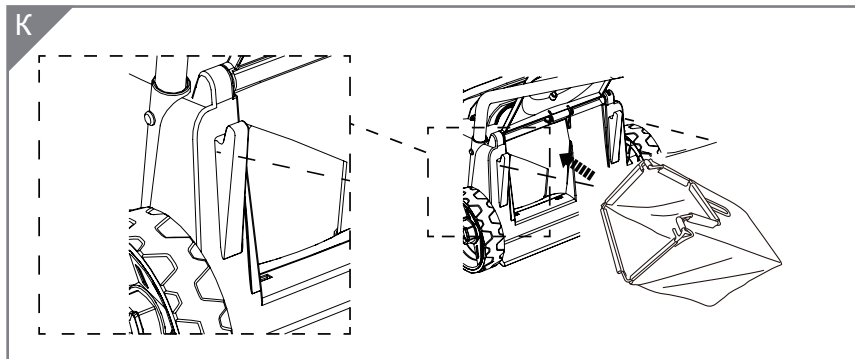



Эксплуатация

Включение/выключение

- Убедитесь, что рычаг выключателя отпущен.
- Нажмите на кнопку пуска-блокировки и удерживайте ее в таком положении (см. рис. L).
- Нажмите на рычаг выключателя в направлении рукоятки, чтобы включить газонокосилку (см. рис. M). Во время работы удерживайте рычаг выключателя в таком положении.
- Отпустите кнопку пуска-блокировки, когда газонокосилка заработает.
- Отпустите рычаг выключателя, чтобы выключить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ! Запуск изделия возможен только при нажатии на кнопку пуска-блокировки до нажатия на рычаг выключателя. Обратный порядок действий не приведет к запуску устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ! Нож будет продолжать вращаться в течение короткого периода времени после выключения устройства.

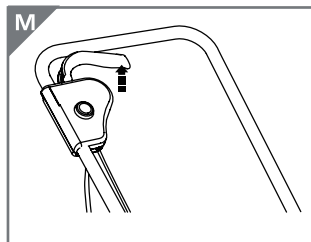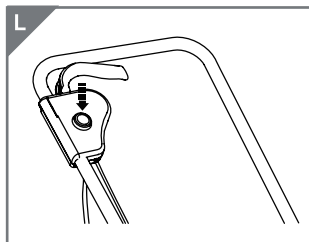

Регулировка высоты скашивания



ВНИМАНИЕ!

Отрегулируйте высоту скашивания в соответствии с потребностями. Высота скашивания зависит от типа газона и его фактической высоты. При скашивании высокой травы начинайте с максимальной высоты среза и делайте второе скашивание с меньшей высотой среза.

Всегда проверяйте монтажные пластины перед сборкой колес. Никогда не устанавливайте колесо на поврежденную или ослабленную монтажную пластину.

Колеса должны быть собраны на одном уровне. Использование устройства с колесами, собранными на разном уровне, может привести к повреждению деталей режущего механизма (например, ножа, вала и т.д.) или неудовлетворительному результату скашивания.

Регулировка высоты скашивания

1. Перед регулировкой высоты колес отпустите рычаг выключения и отключите устройство от электросети.
2. Ослабьте ось колеса и снимите вместе с колесом.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для ослабления осей с правой стороны (с серебристыми болтами) поверните против часовой стрелки, с левой стороны (с черными болтами) поверните по часовой стрелке.

3. Совместите отверстие оси колеса с необходимым отверстием регулировки высоты в монтажной пластине и затяните ручку.
4. Повторите регулировку высоты для трех других колес.
5. Убедитесь, что все четыре колеса собраны на одном уровне и вращаются плавно.

Травосборник

При использовании устройства для сбора травы устанавливайте травосборник. Всегда переносите травосборник за ручку.


Во время использования опорожняйте травосборник как можно чаще. Не ждите, пока он полностью заполнится. Рекомендуется опорожнять его, когда он заполнен наполовину.

ПРИМЕЧАНИЕ! Полный травосборник снижает производительность газонокосилки.

1. Поднимите задний дефлектор и снимите травосборник с крючков.
2. Удалите скошенную траву из разгрузочного желоба в травосборник. Используйте подходящий инструмент, например, щетку.
3. Снимите травосборник.
4. Опорожните скошенную траву в компостную кучу.
5. Установите травосборник на крючки.

Скашивание

1. При работе со здоровым газоном никогда не срезайте более одной трети общей длины травы. Осенью газон следует стричь только до тех пор, пока идет его рост.
2. Медленно продвигайте газонокосилку вперед.
3. Косите слегка перекрывающимися рядами. Наиболее эффективная схема стрижки газона — прямые линии вдоль одной из сторон. Это позволит сделать ряды ровными и обеспечит стрижку всего газона, не пропуская ни одного участка.

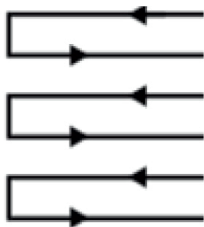

4. Огибайте клумбы. При подходе к цветочной клумбе срежьте ширину или две ширины по окружности клумбы.
5. Будьте особенно внимательны при смене направления движения



ВНИМАНИЕ!

В случае удара устройства о посторонний предмет незамедлительно остановите двигатель. Выключите устройство, отсоедините его от электросети и дождитесь остывания. Тщательно осмотрите устройство на предмет повреждений. Перед повторным запуском все повреждения должны быть устранены квалифицированным специалистом.

Сильная вибрация устройства во время работы является признаком повреждения. Остановите двигатель, извлеките вилку из розетки и проверьте на наличие повреждений.

Обслуживание и хранение

Общие положения



ВНИМАНИЕ!

Выполняйте ремонт и техническое обслуживание только в соответствии с данным руководством. Все прочие работы должны выполняться квалифицированным специалистом.

1. Всегда выключайте газонокосилку, отсоединяйте ее от электросети и давайте остыть перед выполнением работ по осмотру, техническому обслуживанию и очистке!
2. Содержите устройство в чистоте. Удаляйте с него мусор после каждого использования и перед хранением.
3. Регулярная и правильная очистка поможет обеспечить безопасное использование и продлить срок службы устройства.
Перед каждым использованием осматривайте устройство на предмет изношенных или поврежденных деталей. Не эксплуатируйте его в случае обнаружения сломанных или изношенных деталей.

Обслуживание после каждого использования

1. Очистите устройство сухой тканью. Для труднодоступных мест используйте щетку.
2. Очищайте вентиляционные отверстия после каждого использования с помощью ткани и щетки.
3. Удалите прилипшую пыль струей воздуха под давлением (макс. 3 бар).
4. Проверьте устройство на предмет повреждений или износа. Устраните повреждения в соответствии с данным руководством или доставьте газонокосилку в авторизованный сервисный центр, прежде чем использовать ее снова.

ПРИМЕЧАНИЕ! Не используйте для очистки газонокосилки химические, щелочные, абразивные или другие агрессивные моющие или дезинфицирующие средства, поскольку они могут повредить внешние поверхности.

Запасные части

Следующие части данного устройства могут быть заменены пользователем. Запасные части можно приобрести у авторизованного дилера или через нашу службу поддержки клиентов.

Наименование
Нож

Артикул
MBK0027810


Днище и нож

1. Следите за тем, чтобы днище и нож были чистыми и незасоренными.
2. Перед началом работы проверьте затяжку всех гаек и болтов. После длительной эксплуатации, особенно в условиях песчаной почвы, нож изнашивается и частично теряет свою первоначальную форму. При снижении эффективности скашивания следует заменить нож.
3. Следите за тем, чтобы нож был острым — это обеспечит хорошую производительность скашивания. Замените изношенный или поврежденный нож на новый аналогичного типа.

Замена ножа

Всегда отключайте газонокосилку от сети перед снятием или установкой ножа.

1. Ослабьте болт, повернув его против часовой стрелки с помощью подходящего ключа, и снимите его вместе с ножом (см. рис. N).
2. Замените нож на новый аналогичного типа.
3. Установите нож на шпindel, проверьте на правильность его выравнивания. Убедитесь, что на ноже виден символ A. Затяните болт по часовой стрелке с моментом 16-20 Нм, чтобы обеспечить безопасную работу устройства.
4. Заменяйте нож после 50 часов наработки или через 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше. В случае проявления на ноже трещин или иных повреждений незамедлительно замените его на новый.
5. Смазывайте нож после каждого использования, чтобы продлить срок службы ножа и газонокосилки. Нанесите машинное масло вдоль кромки ножа.

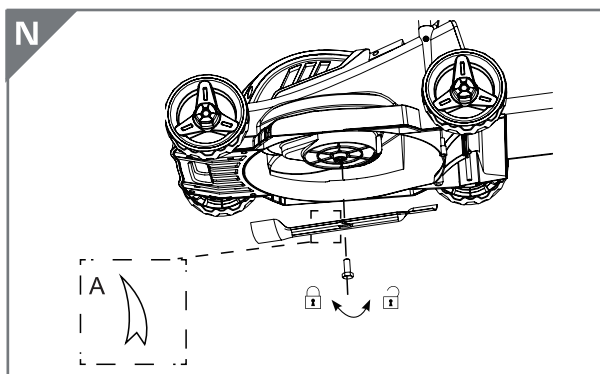

Кабель питания

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен производителем или авторизованным сервисным центром.

Ремонт

Данное устройство не содержит частей, подходящих для самостоятельного ремонта пользователем, за исключением случаев, описанных в данном руководстве. Во избежание получения травм и нарушения работоспособности устройства все ремонтные работы должны выполняться производителем или авторизованным сервисным центром.

Транспортировка

1. Перед транспортировкой газонокосилки выключите ее и отсоедините от электросети.
2. Установите высоту скашивания в самое верхнее положение, как описано выше.
3. Прикрепите транспортировочные щитки в случае необходимости.
4. Всегда переносите устройство за ручку. При поднятии используйте ручку для транспортировки в качестве дополнительного места для захвата.
5. Примите меры по защите газонокосилки от сильных ударов и вибраций, которые могут возникнуть при транспортировке.
6. Закрепите газонокосилку во избежание ее скольжения или падения.

Очистка

Перед чисткой, осмотром или ремонтом устройства убедитесь, что двигатель остановлен и остыл. Извлеките вилку из розетки, чтобы исключить случайный пуск двигателя.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для обеспечения оптимальной работы газонокосилки важно содержать ее в чистоте. Всегда очищайте газонокосилку сразу после использования.

Не позволяйте скошенной траве и другому мусору засохнуть и затвердеть на любой из поверхностей газонокосилки. Это напрямую повлияет на эффективность скашивания. Убедитесь, что нижняя часть деки газонокосилки чистая. Никогда не чистите газонокосилку струей воды. Двигатель должен оставаться сухим. Не используйте агрессивные чистящие средства, включая бензин.

Газонокосилку следует тщательно очищать после каждого использования, особенно снизу. Для этого положите газонокосилку на левый бок. Грязь и траву легче всего удалить сразу после окончания работы.

Типовые неисправности

Предполагаемые неисправности часто связаны с причинами, которые пользователь может устранить самостоятельно.

Поэтому проверьте устройство с помощью данного раздела. В большинстве случаев проблема может быть быстро решена



ВНИМАНИЕ!

Выполняйте только действия, описанные в данном руководстве! Все прочие работы по проверке, обслуживанию и ремонту должны выполняться авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией!

Проблема	Возможная причина	Решение
1. Газонокосилка не запускается	1. Нет подключения к источнику питания 2. Неисправен кабель питания или вилка 3. Другой электрический дефект устройства 4. Не нажата кнопка разблокировки	1. Подключите к источнику питания 2. Проверить специалистом-электриком. 3. Проверить специалистом-электриком 4. Нажмите сначала кнопку разблокировки, затем рычаг пуска
2. Газонокосилка не достигает полной мощности	1. Удлинитель не подходит для работы с данной газонокосилкой 2. Источник питания имеет слишком низкое напряжение 3. Заблокированы вентиляционные отверстия	1. Используйте подходящий удлинитель 2. Подключите к другому источнику питания 3. Очистите вентиляционные отверстия
3. Неудовлетворительный результат работы	1. Нож изношен 2. Срезаемый материал не соответствует производительности 3. Высота скашивания установлена на неправильный уровень	1. Замените на новый 2. Косите растения только в соответствии с мощностью устройства 3. Отрегулируйте высоту скашивания

Хранение

- Очищайте устройство, как описано выше.
- Храните устройство и его принадлежности в сухом, не подверженном замерзанию месте.
- Храните устройство в недоступном для детей месте. Оптимальная температура хранения: от +10°C до +30°C.
- Для хранения рекомендуется использовать оригинальную упаковку или накрыть изделие подходящей по размеру тканью или кожухом для защиты от пыли.
- Сложите верхнюю перекладину ручки и закрепите ее в положении, как описано выше.

Утилизация



Отработавшие электрические устройства не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. В случае невозможности дальнейшего использования газонокосилки, пользователь по закону обязан утилизировать ее отдельно от бытовых отходов, например, в пункте сбора в своем районе проживания. Такой подход обеспечивает профессиональную утилизацию старых устройств, а также исключает негативные последствия для окружающей среды.

Технические характеристики

Общие

> Модель	KATANA KL3210E
> Напряжение питания:	220-240 В AC, 50-60 Гц
> Потребляемая мощность:	1000 Вт
> Частота вращения без нагрузки n_0 :	3500 об/мин
> Ширина скашивания:	320 мм
> Высота скашивания:	25/45/65 мм; 3 уровня
> Класс защиты:	II
> Степень пылевлагозащиты:	IPX4
> Масса:	8.2 кг

Звуковые показатели

> Измеренный уровень звуковой мощности L_{WA} :	92 дБ (A)
> Расчетный гарант. уровень звуковой мощности L_{WA} :	95 дБ (A)
> Гарантированный уровень звуковой мощности L_{WA} :	96 дБ (A)
> Неопределенность K:	3 дБ (A)

Значения вибрации

> Вибрация на рукоятке a_{hw} :	$< 2,8 \text{ м/с}^2$
> Неопределенность K:	$1,5 \text{ м/с}^2$

Звуковые показатели определены в соответствии с методом испытания, приведенным в EN 60335-2-77, с использованием основных стандартов EN ISO 11201, ISO 11094 и EN ISO 3744. Уровень интенсивности звука для пользователя может превышать 80 дБА, поэтому необходимо принять меры по защите органов слуха.

Заявленное значение вибрации измерено в соответствии со стандартным методом испытаний (согласно EN 60335-2-77) и может быть использовано для сравнения изделий. Заявленное значение вибрации также может быть использовано для предварительной оценки воздействия.



ВНИМАНИЕ! В зависимости от фактического использования устройства значения вибрации могут отличаться от заявленного значения! Примите надлежащие меры для защиты от воздействия вибрации! Учитывайте весь рабочий процесс, включая время работы устройства.

K надлежащим мерам относятся, в частности, регулярное техническое обслуживание и уход за устройством и режущим инструментом, содержание рук в тепле, периодические перерывы и правильное планирование рабочих процессов!

Переработка и утилизация

Инструкция по утилизации

1. Передавайте ненужные материалы на вторичную переработку вместо того, чтобы выбрасывать их с бытовыми отходами. Все агрегаты, шланги и упаковки следует отсортировать, сдать в местный центр переработки и утилизировать экологически безопасным способом.
2. По возможности передавайте на вторичную переработку, а не выбрасывайте ненужные материалы. Устройство поставляется в жесткой упаковке, защищающей его от повреждений при транспортировке. Упаковка и само устройство изготовлены из материалов, пригодных для вторичной переработки, и должны быть утилизированы соответствующим образом.
3. Не выбрасывайте скошенную траву в мусорный бак, а утилизируйте в компостной куче, смешивая с другими садовыми отходами. Чем тщательнее вы предварительно измельчите скошенную траву, тем быстрее она разложится. Кроме того, во многих населенных пунктах есть пункты общественного сбора мусора, где вы можете утилизировать свои садовые отходы экологически безопасным способом.
4. Утилизируйте электрические/электронные/аккумуляторные отходы только в рамках раздельного сбора, который предусматривает восстановление и переработку содержащихся в них материалов. Ваш вклад жизненно важен для защиты окружающей среды.
5. По возможности, перерабатывайте упаковку на специальных предприятиях по переработке отходов.
6. Символ перечеркнутой мусорной корзины, нанесенный на изделие, означает, что его нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Содержащиеся в электрических/электронных устройствах или аккумуляторах химические вещества могут быть вредны для здоровья.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Общие положения

1.1. На реализуемые продавцом товары устанавливается гарантийный срок, в течение которого продавец (изготовитель) обязуется в случае обнаружения в товаре недостатка удовлетворить требования потребителя, установленные статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».

1.2. Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам.

1.3. Гарантия на дополнительные узлы. Двигатели имеют отдельную гарантию, которую устанавливает производитель двигателя. Для получения данной гарантии – сохраните товарный чек или кассовый чек. В случае, если вы не предоставите документ, подтверждающий дату первоначальной покупки по требованию сервисного центра, началом гарантийного периода будет считаться дата производства.

1.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются потребителем (физическим лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц. Гарантий срок на изделия, которые имеют профессиональное (более 20 часов в месяц), коммерческое использование или сдачу в прокат или аренду частным предпринимателем или юридическим лицом составляет 30 дней.

1.5. Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

1.6. В соответствии с законом, на данное изделие изготовителем установлен срок службы 5 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

1.7. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, изготовитель или уполномоченная организация вправе отказать полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 482 ГК РФ)

1.8. Использование продукции потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков продукции (ст. 438 ГК РФ).

1.9. Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра. 1.10. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. №924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем). Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 №08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, бензотриммеры, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы, генераторы (бензиновые и дизельные), мотопомпы, электронасосы, бензопилы и электропилы, мойки высокого давления, дизельные, электрические и газовые нагреватели, снегоочистители роторные, малогабаритные, машины для уборки снега.

1.11. Список авторизованных сервисных центров и официальных дилеров вы можете найти на сайте www.mobilk.ru

1.12. При утере гарантийного талона или руководства по эксплуатации на изделие - талон не возобновляется.

1.13. Срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца, сервисного центра) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

2. Условия принятия товара на гарантийный ремонт

2.1. Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем и длится в течение указанного выше гарантийного периода.

2.2. При предъявлении изделия, в котором обнаружены дефекты, потребитель, должен предъявить гарантийный талон, а также оригиналы товарного или кассового чеков, выданных продавцом.

2.3. В случае не возможности предъявить гарантийный талон, товарный или кассовый чек гарантийный срок начинается с даты производства изделия.

2.4. Гарантия распространяется на изделия, которые используются только в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и с соблюдением правил и требований безопасности.

2.5. Продукция Мобил К требует особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание (ТО) таких изделий производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться только специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), если иное не установлено в инструкции по эксплуатации. Произведенное ТО подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. В случае не выполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов изделия, покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя.

2.6. Изделие принимается в сервисный центр или к продавцу в ремонт или на проверку качества только в полной комплектации в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

2.7. Изделие принимается в сервисный центр только в чистом виде.

2.8. Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимости которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шпильки, фиксаторы и иные детали, подверженные естественному износу) в процессе эксплуатации.

2.9. Покупатель самостоятельно и за свой счет обеспечивает доставку товара к месту проведения ремонта, указанного продавцом.

2.10. Гарантийный ремонт товара осуществляется в срок, не превышающий 45 календарных дней с момента приема товара продавцом на гарантийный ремонт.

3. Гарантийные обязательства и срок не распространяются на

3.1. Продукцию и детали продукции, если внесены конструктивного изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.

3.2. Неисправности, дефекты и ремонтные работы, возникшие в результате:

3.2.1. Использование не оригинальных запасных частей, материалов, аксессуаров, расходных материалов и нестандартного оригинального или не прошедшего проверку на совместимость навесного оборудования; Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;

3.2.2. Внешних механических, термических, аварийных кислотных воздействий на продукцию, а также в результате нарушений условий транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и складирования;

3.2.3. Заедание или поломкой деталей в следствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использование несоответствующей марки масла;

3.2.4. Подтекания карбюраторов, заклиниванием клапанов, засорением топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или израсходованного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.);

3.2.5. Ремонта или регулировки не у официального авторизованного сервисного центра Мобил К присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий, ремней, натяжных роликов, ручек сцепления, тросиков и т.п.

3.2.6. Повреждения или износа деталей, вызванного попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.

3.2.7. Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением или неправильной сборкой.

3.2.8. Использования продукта не по прямому назначению.

3.3. Комплектующие и составные части продукции, аксессуары.

3.4. Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.

3.5. Детали подверженные естественному в процессе эксплуатации: свечи зажигания, свечи накалывания, фильтры, тросы, шкивы, ремни и элементы крепления и натяжения, фрезы (ножи), шпильки, фиксаторы и иные детали.

3.6. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, если изделие приобретено не у официальных дилеров компании МОБИЛ К, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с Российским Законодательством.

3.7. Продукцию с удаленными, стертymi, нечитаемыми или измененными заводскими номерами.

3.8. Незначительные дефекты товара, не влияющие на его технические и функциональные характеристики.

3.9. Случаи возможной несовместимости товара с другим оборудованием, не входящим в комплект принадлежностей, поставляемых вместе с товаром, и приобретаемым покупателем отдельно, а также не распространяются на незначительные отклонения от заявленных технико-функциональных характеристик товара.

3.10. В случае если обнаруженная неисправность возникла вследствие пунктов 3.1-3.9, Покупатель обязан возместить Продавцу или Сервисному центру расходы на проверку качества или ремонт, а также связанные с этими действиями издержки на мойку, хранение и транспортировку товара.

Поставщик/ Импортёр / Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара:

ООО "Мобил К" Адрес: 215010, Смоленская обл., Гагаринский р-н, д. Поличня, ул. Новая. 8-(48135)-6-59-69. www.mobilk.ru

Сделано в Китае.

Номер партии: 122022. Срок службы: 5 лет. Дата изготовления 12.2022. Гарантия 2 года.

Товар изготовлен в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза, от 18.10.2011 года №823 ТР ТЕ 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ИЗДЕЛИЕ

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ДАТА ПРОДАЖИ

 20 г.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

2 ГОДА

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА

С правилами эксплуатации и условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. До меня доведена полная и исчерпывающая информация о проданном мне товаре. Товар получен мною без механических и иных повреждений, с ненарушенной заводской упаковкой, в полной комплектации. Претензий по качеству, комплектности и внешнему виду товара не имею.

ПОКУПАТЕЛЬ

ПОДПИСЬ

ФИО

Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ
Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ	Дата сдачи в ремонт _____ Дата выдачи из ремонта _____ Номер заявки/договора _____ Вид ремонта _____ Наименование АСЦ _____ Мастер _____ Подпись и печать АСЦ

ООО "Мобил К"

215010, Смоленская область,
Гагаринский район, деревня Поличня,
улица Новая